

# FirmBase

- Webportaal voor bedrijven of afdelingen
- Eenvoudig parkeerplaatsen delen
- Beheer uw eigen medewerkers en bezoekers
- Ticket of Ticketless
- Intercom volledig geïntegreerd

## Wat is FirmBase?

FirmBase is een webportaal die bedrijven of afdelingen in staat stelt hun eigen parkeerplaatsen voor hun werknemers en bezoekers te beheren.

## Hoe gebruikt u FirmBase?

- Creëer, wijzig en blokkeer toegang voor medewerkers. Medewerkers kunnen eenvoudig in- en uitrijden met kenteken en kentekens kunnen worden gewijzigd in FirmBase.
- Bezoekers kunnen vooraf worden geregistreerd, zodat zij toegang krijgen op kenteken of toegangscode.
- Niet-geregistreerde bezoekers kunnen via gedefinieerde intercomknoppen op het touchscreen bij de ingang het bedrijf/afdeling selecteren om in contact te komen met het bedrijf/afdeling. Toegang kan door het bedrijf of de afdeling worden verleend.
- Configureer VIP's zodat ze altijd toegang hebben.
- Er zijn verschillende tellers beschikbaar om VIP's, werknemers en bezoekers afzonderlijk te tellen.
- Flexibele pools kunnen worden gebruikt om parkeerplaatsen te delen tussen bedrijven/afdelingen.
- Er zijn rapporten beschikbaar om de werkelijke beschikbaarheid, transacties en meldingen te controleren.
- Exporteer factuurdata voor bedrijven of afdelingen.



PMS Systeem  
**ParkBase**



Voornamelijk gebruikt op  
**Desktop**



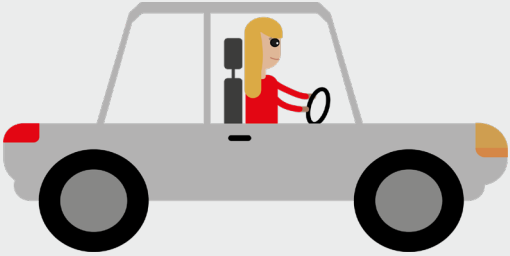

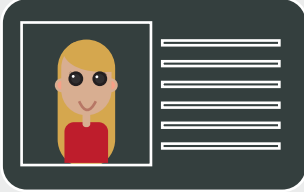



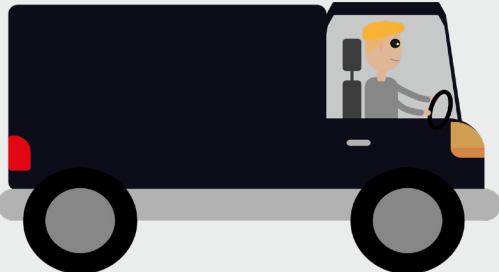


# Primaire en Secundaire identificatie



PMS Systeem  
**ParkBase**



Voornamelijk gebruikt op  
**Desktop**

	Primaire identificatie	Secundaire identificatie
 Werknemer		 Token/Kaart
 Geregistreerde bezoeker		 Toegangscode
 Ongeregistreerde bezoeker	 Intercom (ticketloos)	 Kortparkeer ticket

# User stories

Medewerker / VIP	Geregistreeerde bezoeker	ongeregistreeerde bezoeker		
 <p>Hi, ik ben een medewerker.</p>	 <p>Hi, ik ben de aandeelhouder.</p>	 <p>Hi, ik ben de klant.</p>	 <p>Hi, ik ben een bezoeker.</p>	 <p>Hi, ik ben een leverancier.</p>
<p>Als er parkeerruimte beschikbaar is, gaat de slagboom automatisch open omdat het kenteken wordt herkend. Als het kenteken niet wordt herkend, toont de werknemer een token/kaart. Bij het in- en uitrijden wordt de teller van het bedrijf/afdeling bijgewerkt.</p>	<p>De slagboom opent automatisch omdat het kenteken wordt herkend. Omdat de aandeelhouder in het systeem als VIP geregistreerd staat, is er altijd een parkeerplaats beschikbaar. Bij het in- en uitrijden wordt de teller van het bedrijf/afdeling bijgewerkt.</p>	<p>De slagboom opent automatisch bij aankomst omdat het kenteken is geregistreerd. Als het kenteken niet wordt herkend, kan de klant een toegangscode invoeren op het touchscreen. Bij het in- en uitrijden wordt de teller van het bedrijf/afdeling bijgewerkt.</p>	<p>De bezoeker drukt bij aankomst op de intercomknop van het bedrijf/afdeling op het touchscreen. De operator opent de slagboom en de teller van het bedrijf/afdeling wordt bijgewerkt. De slagboom opent automatisch bij de uitgang en de teller van het bedrijf/afdeling wordt opnieuw bijgewerkt.</p>	<p>De leverancier neemt bij aankomst een kortparkeer ticket en de slagboom gaat open. De leverancier meldt zich bij de balie van het bedrijf/afdeling, waar het ticket wordt omgecodeerd voor gratis parkeren. De slagboom opent automatisch bij de uitgang en de teller van het bedrijf/afdeling wordt opnieuw bijgewerkt.</p>
 	 	 	 	 



PMS Systeem  
**ParkBase**



Voornamelijk gebruikt op  
**Desktop**